

gemin[®]i

MM1/MM1BT

MIXER DJ COMPATTO



Guida Rapida

Leggere attentamente il manuale prima dell'uso!

WWW.GEMINISOUND.COM

ATTENZIONE: Questo prodotto soddisfa le normative FCC quando si utilizzano cavi e connettori schermati per collegare l'unità ad altre apparecchiature. Per evitare interferenze elettromagnetiche con apparecchi elettrici come radio e televisori, utilizzare cavi e connettori schermati per i collegamenti. Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero ha lo scopo di avvisare l'utente della presenza di importanti istruzioni per l'uso e la manutenzione (assistenza) nella documentazione che accompagna l'apparecchio.

CONSERVARE LE ISTRUZIONI: Le istruzioni di sicurezza e di funzionamento devono essere conservate per riferimento futuro.

PRESTARE ATTENZIONE: Tutte le avvertenze sul prodotto e nelle istruzioni per l'uso devono essere rispettate.

SEGUIRE LE ISTRUZIONI: Tutte le istruzioni per l'uso e l'uso devono essere seguite.

PULIZIA: Il prodotto deve essere pulito solo con un panno lucidante o un panno morbido e asciutto. Non pulire mai con cera per mobili, benzina, insetticidi o altri liquidi volatili poiché potrebbero corrodere l'armadio.

ALLEGATI: Non utilizzare accessori non consigliati dal produttore del prodotto in quanto potrebbero causare pericoli.

ACQUA E UMIDITÀ: Non utilizzare questo prodotto vicino all'acqua, ad esempio, vicino a una vasca da bagno, un lavabo, un lavello da cucina o una vasca per il bucato; in un seminterrato umido o vicino a una piscina; e simili.

AVVERTENZE: Non posizionare questo prodotto su un carrello, un supporto, un treppiede, una staffa o una linguetta instabili. Il prodotto potrebbe cadere causando gravi lesioni a un bambino o un adulto e gravi danni al prodotto. Utilizzare solo con un carrello, un supporto, un treppiede, una staffa o un tavolo consigliati dal produttore o venduti con il prodotto. Qualsiasi montaggio del prodotto deve seguire le istruzioni del produttore e deve utilizzare un accessorio di montaggio consigliato dal produttore.

CARRELLO: Una combinazione di prodotto e carrello deve essere spostata con cura. Arresti rapidi, forza eccessiva e superfici irregolari possono causare il ribaltamento della combinazione di prodotto e carrello. Vedere la Figura A.

VENTILAZIONE: Le fessure e le aperture nell'armadio sono previste per la ventilazione e per garantire un funzionamento affidabile del prodotto e per proteggerlo dal surriscaldamento, e queste aperture non devono essere ostruite o coperte. Le aperture non devono mai essere bloccate posizionando il prodotto su un letto, un divano, un tappeto o un'altra superficie simile. Questo prodotto non deve essere collocato in un'installazione integrata come una libreria o uno scaffale a meno che sia fornita un'adeguata ventilazione o siano state rispettate le istruzioni del produttore.

FONDI DI ALIMENTAZIONE: Questo prodotto deve essere utilizzato solo dal tipo di fonte di alimentazione indicato sull'etichetta di marcatura.

Se non si è sicuri del tipo di alimentazione domestica, consultare il rivenditore del prodotto o l'azienda elettrica locale.

POSIZIONE: L'apparecchio deve essere installato in un luogo stabile.

PERIODI DI NON UTILIZZO: Il cavo di alimentazione dell'apparecchio deve essere scollegato dalla presa se lasciato inutilizzato per un lungo periodo di tempo.

- Se questo prodotto è dotato di una spina di linea a corrente alternata polarizzata (una spina con una lama più larga dell'altra), si inserirà nella presa solo in un modo. Questa è una funzione di sicurezza. Se non si riesce a inserire completamente la spina nella presa, provare a invertire la spina.
- Se la spina continua a non entrare, contattata il tuo elettricista per sostituire la presa obsoleta. Non vanificare lo scopo di sicurezza della spina polarizzata.
- Se questo prodotto è dotato di una spina del tipo con messa a terra a tre fili, una spina con un terzo pin (di messa a terra), si inserirà solo in una presa di corrente del tipo con messa a terra. Questa è una funzione sicura. Se non riesci a inserire la spina nella presa, contattata il tuo elettricista per sostituire la presa obsoleta. Non vanificare lo scopo di sicurezza della spina del tipo con messa a terra.

PROTEZIONE DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE: I cavi di alimentazione devono essere instradati in modo che non possano essere calpestati o schiacciati da oggetti posti sopra o contro di essi, prestando particolare attenzione ai cavi in corrispondenza di spine, prese multiple e punto in cui escono dal prodotto.

MESSA A TERRA DELL'ANTENNA ESTERNA: Se al prodotto è collegata un'antenna esterna o un sistema di cavi, assicurarsi che l'antenna o il sistema di cavi siano collegati a terra in modo da fornire una certa protezione contro le sovratensioni di voltage e le cariche statiche accumulate. L'articolo 810 del National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, fornisce informazioni in merito alla corretta messa a terra dell'albero e della struttura di supporto, alla messa a terra del cavo di ingresso a un'unità di scarica dell'antenna, alle dimensioni dei conduttori di messa a terra, all'location dell'unità di scarica dell'antenna, al collegamento agli elettrodi di messa a terra e ai requisiti per l'elettrodo di messa a terra. Vedere la Figura B.

FULMINI: Per una maggiore protezione di questo prodotto durante un temporale o quando viene lasciato incustodito e inutilizzato per lunghi periodi di tempo, scollegarlo dalla presa a muro e scollegare l'antenna o il sistema di cavi. In questo modo si eviteranno danni al prodotto dovuti a fulmini e sovratensioni della linea elettrica.

LINEE DI ALIMENTAZIONE: Un sistema di antenna esterna non deve essere posizionato in prossimità di linee elettriche aeree o altri circuiti elettrici o di alimentazione, o dove può cadere in tali linee o circuiti elettrici. Quando si installa un sistema di antenna esterna, è necessario prestare la massima attenzione per evitare di toccare tali linee o circuiti elettrici poiché il contatto con essi potrebbe essere fatale.

SOVRACCARICO: Non sovraccaricare le prese a muro, le prolunghe o le prese multiple integrate in quanto ciò può comportare il rischio di incendi o scosse elettriche.

INGRESSO DI OGGETTI E LIQUIDI: Non inserire mai oggetti di alcun tipo all'interno di questo prodotto attraverso le aperture in quanto potrebbero toccare pericolosi voltage punti o cortocircuitare parti che potrebbero provocare incendi o scosse elettriche. Non versare mai liquidi di alcun tipo sul prodotto. **MANUTENZIONE:** Non tentare di riparare questo prodotto da soli poiché l'apertura o la rimozione dei coperchi potrebbe esporvi a pericolosi voltage o altri pericoli. Affidare tutta la manutenzione a personale di assistenza qualificato.

DANNI CHE RICHIEDONO ASSISTENZA: Scollegare questo prodotto dalla presa a muro e rivolgersi a personale di assistenza qualificato nelle seguenti condizioni:

- Quando il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati
- Se è stato versato del liquido o sono caduti oggetti all'interno del prodotto.
- Se il prodotto è stato esposto a pioggia o acqua.
- Se il prodotto non funziona normalmente seguendo le istruzioni per l'uso. Regolare solo i controlli coperti dalle istruzioni per l'uso poiché una regolazione impropria di altri controlli può causare danni e spesso richiede un lavoro approfondito da parte di un tecnico qualificato per ripristinare il normale funzionamento del prodotto.
- Se il prodotto è caduto o è stato danneggiato in qualsiasi modo.
- Quando il prodotto mostra un netto cambiamento nelle prestazioni, ciò indica la necessità di assistenza.

PARTI DI RICAMBIO: Quando sono necessarie parti di ricambio, assicurarsi che il tecnico dell'assistenza abbia utilizzato parti di ricambio specificate dal produttore o abbiano le stesse caratteristiche della parte originale. Sostituzioni non autorizzate possono provocare incendi, scosse elettriche o altri pericoli. **CONTROLLO DI SICUREZZA:** Al termine di qualsiasi intervento di assistenza o riparazione su questo prodotto, chiedere al tecnico dell'assistenza di eseguire controlli di sicurezza per determinare che il prodotto sia nelle condizioni operative adeguate.

MONTAGGIO A PARETE O SOFFITTO: Il prodotto non deve essere montato a parete o soffitto.

CALORE: Il prodotto deve essere posizionato lontano da fonti di calore come termosifoni, termosifoni, stufe o altri prodotti (compresi amplificatori) che producono calore.

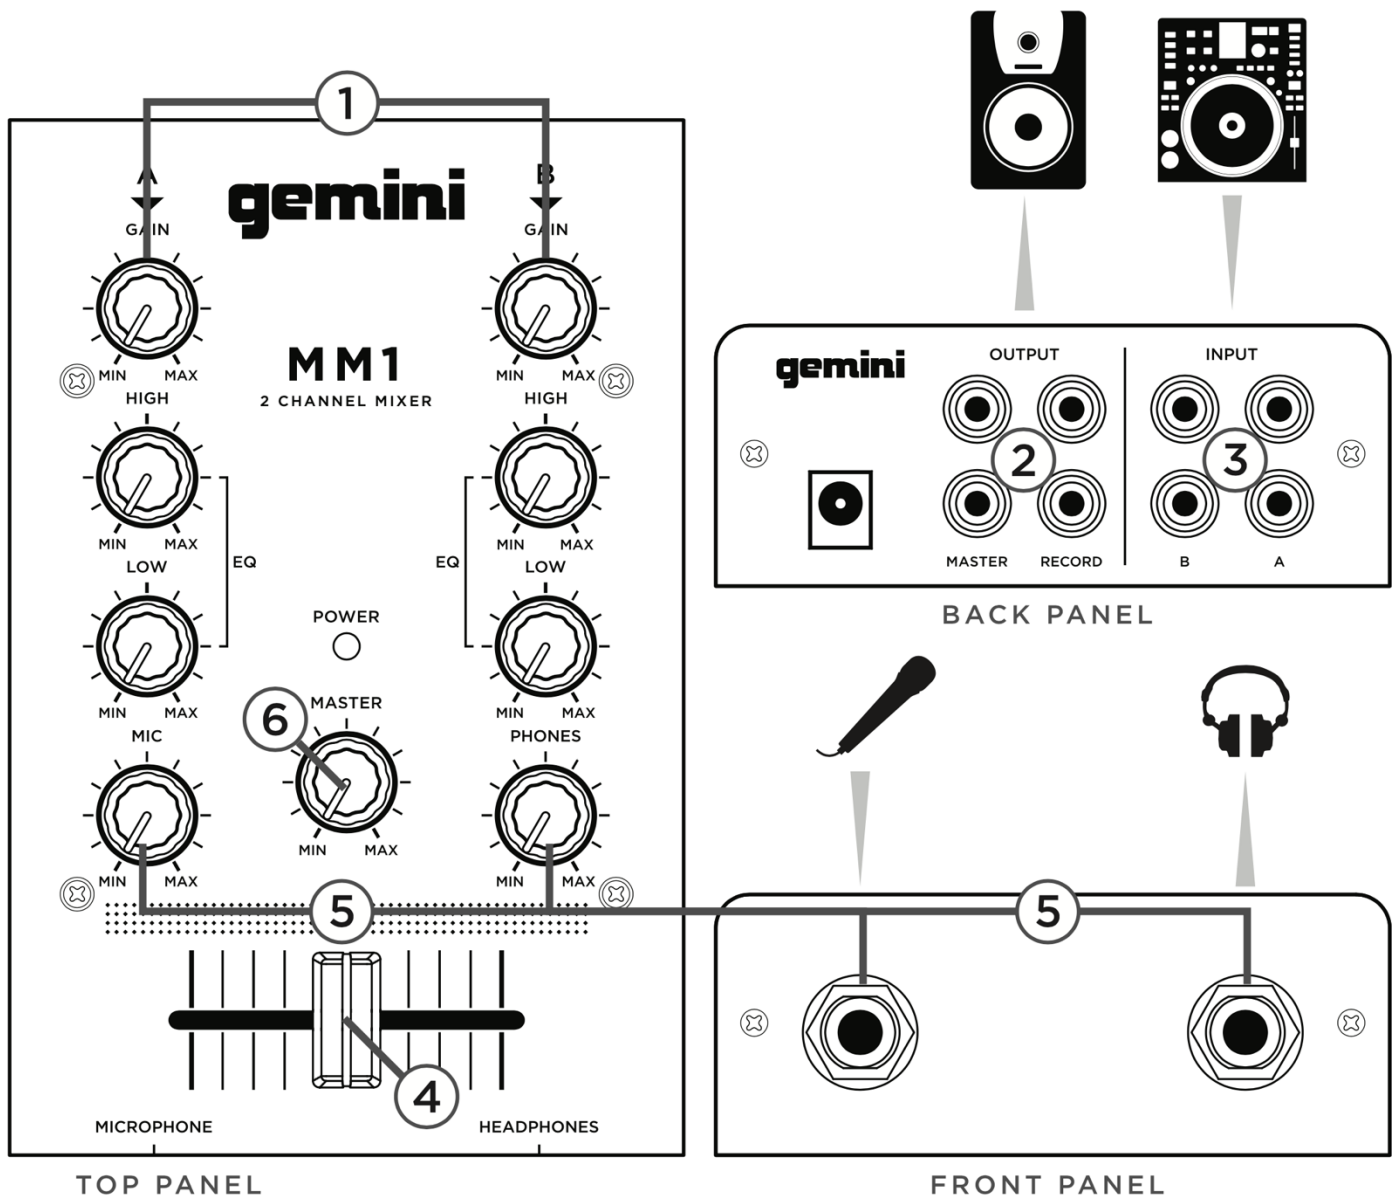


Fig. A




Fig. B

MM1



1. Controllo indipendente di guadagno, alti e bassi per canale
2. Uscite stereo RCA Master e Record
3. 2 ingressi RCA stereo, 1 per canale
4. Crossfader di alta qualità per tagli veloci
5. Connettori per microfono e cuffie da 1/4" con controllo del volume dedicato
6. Controllo del volume principale

MM1 BT

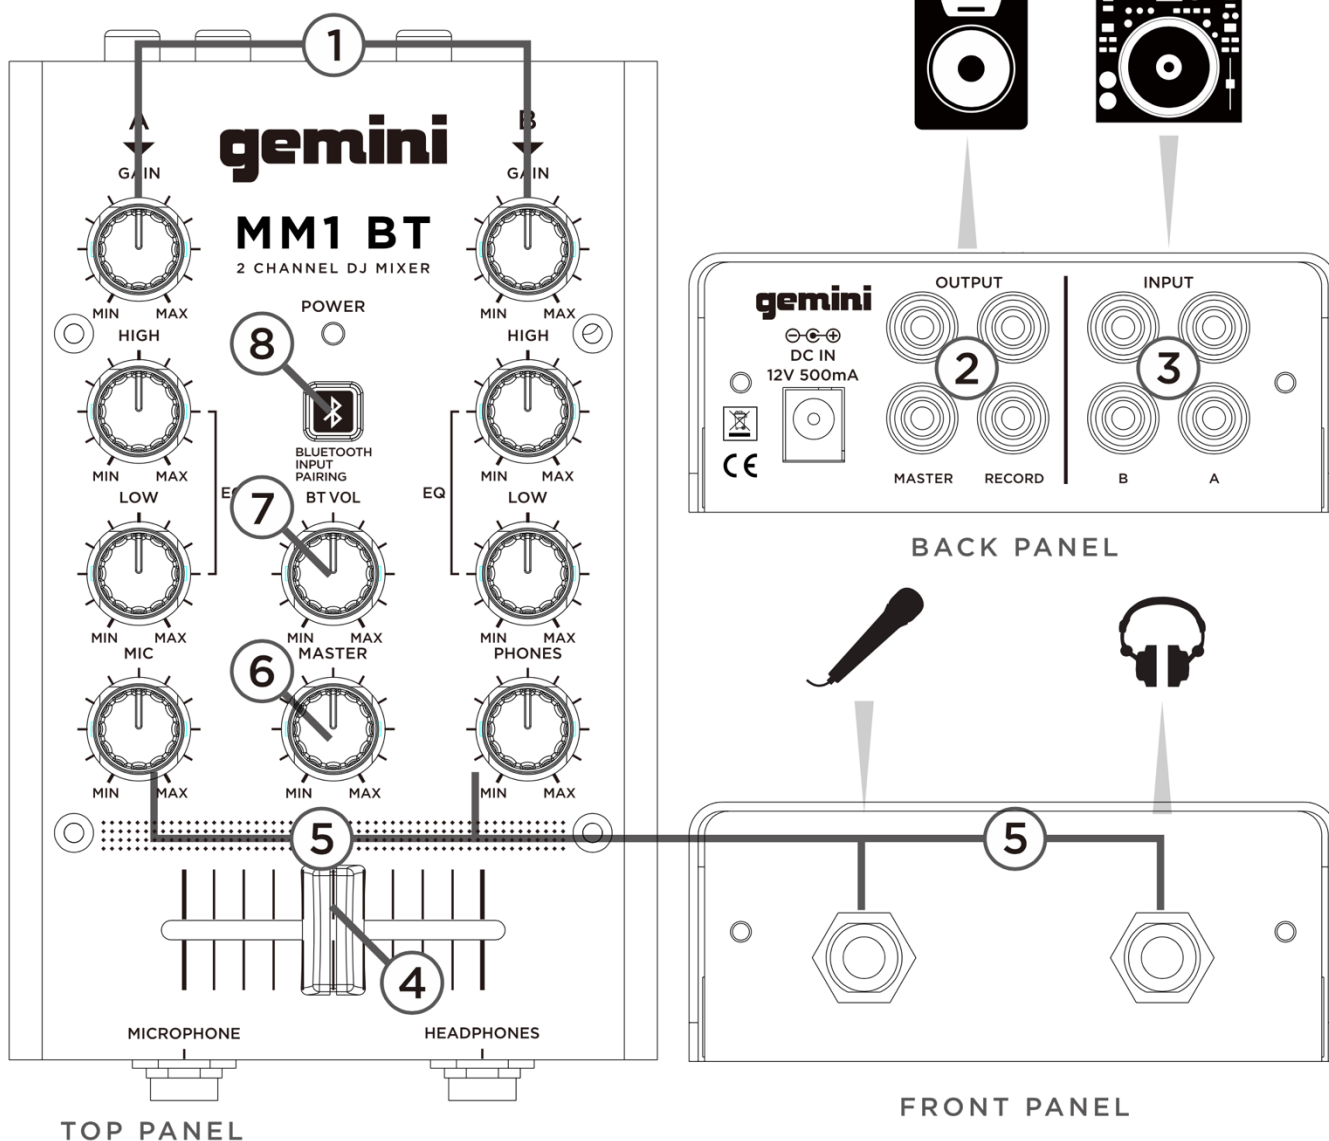

1. Controllo indipendente di guadagno, alti e bassi per canale
2. Uscite stereo RCA Master e Record
3. 2 ingressi RCA stereo, 1 per canale
4. Crossfader di alta qualità per tagli veloci
5. Connettori per microfono e cuffie da 1/4" con controllo del volume dedicato
6. Controllo del volume principale
7. Controllo del volume Bluetooth dedicato
8. Pulsante Bluetooth per l'accoppiamento dell'ingresso Bluetooth