

**GEMINI**  
**SISTEMA AMPLIFICATO**

**ES-210MXBLU**



Manuale d'istruzioni

## IMPORTANTI AVVERTENZE ED ISTRUZIONI DI SICUREZZA

**Si prega di leggere attentamente prima di utilizzare l'apparecchio.**

Seguire sempre le avvertenze che elenchiamo per evitare shock elettrici, lesioni o danni notevoli a cose o persone.

**Leggere attentamente tutte le istruzioni** sulla sicurezza e sul funzionamento prima di utilizzare l'apparecchio, **conservare queste istruzioni** per consultazioni future, **attenersi alle avvertenze e seguire tutte le istruzioni** seguendole fedelmente.

**Pulizia** – pulire l'apparecchio con un panno morbido, asciutto. Evitare spray tipo lucidante per mobili o altri prodotti abrasivi che potrebbero corrodere il cabinet.

**Acqua e umidità** – l'apparecchio non deve essere utilizzato vicino all'acqua, ad es. vasca da bagno, al lavabo, in un seminterrato umido o vicino ad una piscina, ecc.

**Non aprire** – non aprire assolutamente l'apparecchio o tentare di smontare le parti interne per un qualsiasi intervento di riparazione e neppure tentare di modificarlo dato che solo un'assistenza autorizzata Gemini può intervenire, pena decadenza della garanzia.

**Parti di ricambio** – se fosse necessario sostituire componenti interni, accertatevi che vengano utilizzati solo ricambi originali o consigliati dal produttore. Sostituzioni non autorizzate potrebbero causare danni ulteriori.

**Posizionamento** – se si utilizza uno stand è necessario verificare le sue specifiche e verificare la sua robustezza in grado di reggere il peso del diffusore e di non dover limitare l'affluenza di persone intorno alla cassa per rischi di vario genere. Bisogna che considerare le seguenti avvertenze:

- usare stand con le sue gambe distese completamente.
- montare un solo diffusore su ogni stand.
- stringere in modo sicuro le viti presenti.
- spostare il diffusore prima di spostare lo stand o di regolarlo in altezza.
- aggiungere del peso intorno alle gambe dello stand, come ad esempio borse di sabbia, per evitare cadute.
- usare lo stand all'altezza massima di 140 cm.
- se si usa una presa del subwoofer AS per il montaggio di un diffusore satellite, utilizzare una barra di accoppiamento di 100 cm. al massimo con un diametro esterno di 35 mm.
- durante il trasporto o lo spostamento dell'apparecchio utilizzare due o più persone.
- prima di postare l'apparecchio scollegare tutti i cavi.
- non utilizzare le maniglie del diffusore per un'installazione sospesa che potrebbe causare danni o lesioni.
- non esporre il prodotto ad eccessiva polvere, a vibrazioni o a livelli estremi di caldo o freddo (come alla luce del sole diretta oppure ad un termosifone), per evitare possibili distorsioni del pannello o danni ai componenti interni.
- non installare il diffusore su un supporto instabile.

**Sicurezza nel sistema di sollevamento (Rigging)** - Le disposizioni per l'uso del sistema di sollevamento (rigging) della serie AS richiedono che sia installato secondo le seguenti specifiche. Prima di iniziare l'installazione:

- Assicurarsi che i punti in cui si è scelto di montare (ad esempio un paranco a catena) sul tetto del palcoscenico o sul soffitto del locale siano conformi alle norme per la prevenzione di incidenti e che siano certificati per il carico totale dalle autorità competenti.
- Ispezionare tutti i componenti per accertarsi che siano in buone condizioni, verificando attentamente che tutti i binari, i tralici e i componenti di collegamento (cavi, raccordi) non siano danneggiati.
- Utilizzare solo le parti specificate in questo manuale operativo! Garantire la protezione delle apparecchiature dalla pioggia e dall'umidità quando vengono utilizzate all'aperto.
- Nel caso in cui parti dell'attrezzatura portante abbiano subito deformazioni, spetta al costruttore stabilire se siano riparabili.

Il requisito principale per l'utilizzo ed il funzionamento corretti di questo sistema è una piena comprensione delle norme di sicurezza operative fondamentali. Questo manuale contiene le istruzioni fondamentali sull'utilizzo appropriato dei diffusori AS.

**Collegamenti** - prima di collegare l'unità ad altri dispositivi, spegnere tutti i componenti del sistema. Prima di accendere o spegnere l'alimentazione per tutti i dispositivi, impostare tutti i livelli di volume al minimo.

- Utilizzare solo cavi per diffusori per collegare gli altoparlanti alle loro prese. Altri tipi di cavo possono causare incendi.
- Verificare l'impedenza di carico nominale dell'amplificatore, in particolare quando si collegano gli altoparlanti in parallelo. Il collegamento di un carico di impedenza al di fuori della gamma nominale dell'amplificatore può danneggiarlo.

## INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato il nostro sistema amplificato Gemini ES-210MXBLU. Siamo fiduciosi che la linea di prodotti Gemini non solo renderà la vostra vita più semplice attraverso l'uso dei più recenti progressi tecnologici nella riproduzione del suono, ma innalzerà il livello del vostro impianto audio DJ e pro. Con la cura e la manutenzione adeguate, questo prodotto vi servirà in modo affidabile e ininterrotto per lunghi anni. Tutti i prodotti Gemini sono coperti da una garanzia limitata di 1 anno.

## PREPARAZIONE AL PRIMO UTILIZZO


Verificare la presenza dei seguenti accessori nell'imballaggio del sistema ES-210MXBLU:

- (1) Cavo di alimentazione
- (1) Istruzioni per l'uso
- (1) modulo della garanzia

## PRECAUZIONI

1. Tutte le istruzioni operative devono essere lette prima di utilizzare questo apparecchio.
2. Per ridurre il rischio di shock elettrico, non aprire l'unità. **NON CI SONO PARTI SOSTITUIBILI DALL'UTENTE ALL'INTERNO.** Fare riferimento per la manutenzione esclusivamente all'assistenza qualificata Gemini.
3. Non esporre questa unità alla luce diretta del sole o ad una fonte di calore estremo come un calorifero o una stufa.
4. Questa unità deve essere pulita solo con un panno umido. Evitare solventi o altri detergenti.
5. Quando si sposta questa apparecchiatura, dovrebbe essere reimballata nella sua confezione originale, riducendo così il rischio di danni durante il trasporto.

**DIAGRAMMI** – a pagina 2 del manuale viene riprodotto il pannello frontale dell'ES-210MXBLU con i vari numeri di riferimento per le varie funzioni che vengono spiegate qui di seguito e che sono riportate a pag. 6 del manuale.

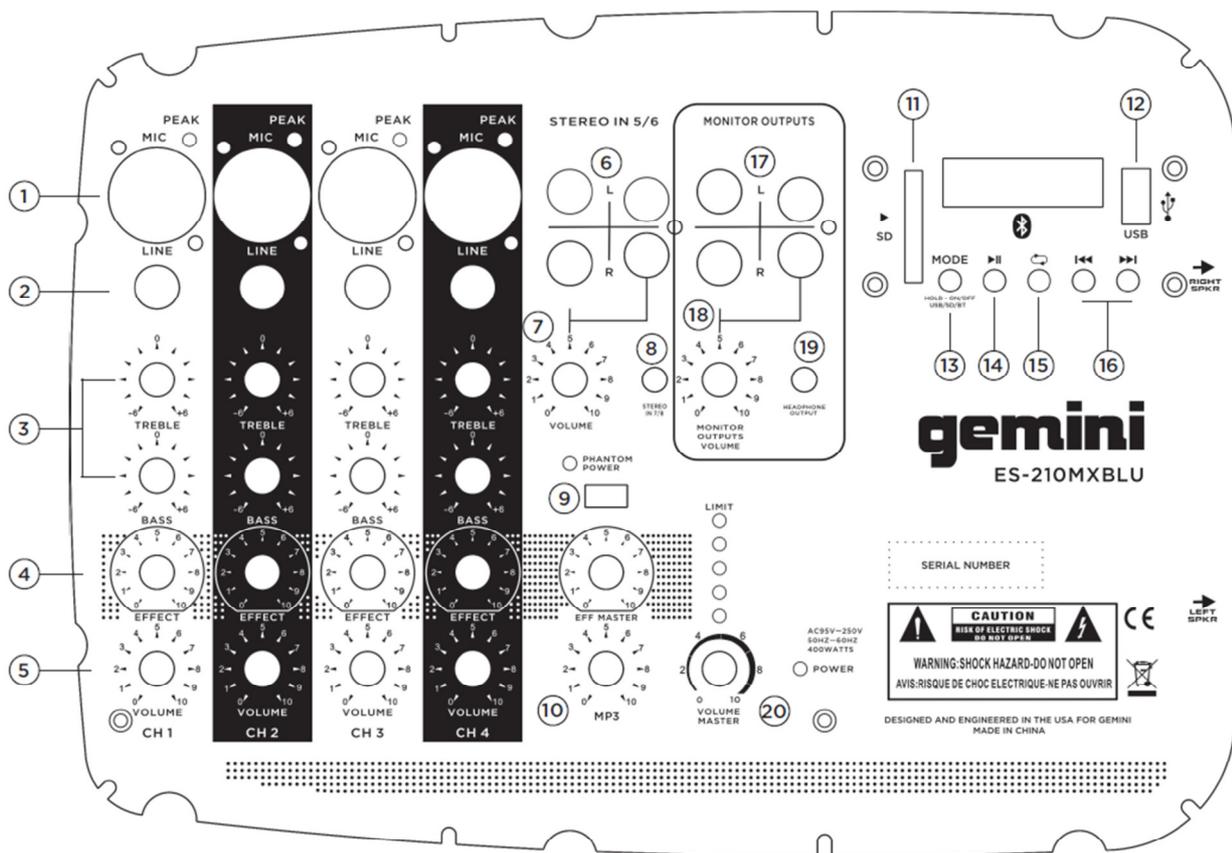

2 DIAGRAMS  
DIAGRAMAS • DIAGRAMMES • DARSTELLUNGEN

1. Ingresso MIC XLR per i canali 1-4
2. Ingresso di linea (LINE) da 1/4" per i canali 1-4
3. Equalizzatore per gli acuti ed i bassi dei canali 1-4
4. Effetto ECO dei canali 1-4
5. Volume dei canali 5 e 6
6. Ingresso stereo da 1/4" per il canale 5 ed ingresso stereo RCA per il canale 6.
7. Controllo del volume combinato per i canali 5 e 6
8. Pulsante di selezione dei canali 7/8
9. Interruttore fantasma del microfono
10. Controllo del volume dell'MP3
11. Alloggiamento della scheda SD
12. Alloggiamento del dispositivo USB
13. **MODE** - Per accendere/spegnere il lettore, premere e tenere premuto MODE. Premere di nuovo MODE per passare da USB, SD o Bluetooth come dispositivo d'ingresso.
14. **Pulsante di riproduzione/pausa (Play/Pause) del lettore USB/SD/Bluetooth**
15. **Commutatore di attivazione o disattivazione della ripetizione**
16. **Pulsanti per avanzare/retrocedere sui brani**
17. **Uscite stereo RCA e stereo da 1/4"**
18. **Controllo del volume dell'uscita Monitor.**
19. **Uscita delle cuffie**
20. **Controllo del volume principale (Master)**

| <b>SPECIFICHE</b>                       | <b>Es-210MXBLU</b>                     |
|---|--|
| <b>Dimensioni apparecchio combinato</b> | <b>315 x 315 x 490 mm.</b>             |
| <b>Peso</b>                             | <b>20 kg.</b>                          |
| <b>Driver alte frequenze</b>            | <b>Tweeter in titanio da 1"</b>        |
| <b>Driver basse frequenze</b>           | <b>Woofers da 10" con bobina da 2"</b> |
| <b>RMS</b>                              | <b>150W</b>                            |
| <b>Potenza di picco</b>                 | <b>600W</b>                            |

#### **GARANZIA**

Tutti I prodotti Gemini sono disegnati e prodotti con i più alti standard qualitativi, con un'accurata cura e manutenzione, quindi saranno affidabili nel tempo.

Gemini garantisce i suoi prodotti da difetti nel materiale e nella lavorazione per 1 anno dall'acquisto. Ad eccezione di: laser nei cd players, testine, crossfader che sono coperti per 90 gg.

La garanzia non copre danni causati da abuso, mal utilizzo, installazione scorretta, cura impropria oppure riparazioni effettuate da personale non autorizzato.

#### **RIPARAZIONI**

In caso di riparazione contattare il rivenditore autorizzato presso il quale si è effettuato l'acquisto.

Inviare il prodotto solo a Laboratori autorizzati.

**MOLTO IMPORTANTE:** per dettagli sulla garanzia ci si deve riferire alle regole adottate dall'importatore del proprio Paese, in questo caso la Mpi Electronic.

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ:** Gemini dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti richiesti dalle direttive CE. Allegato certificato.